CCB Carbon Capture Buildings Greentech

TimberROC béton de bois

CS2
MISE EN ŒUVRE
Illustrée

T.E – 07/2022

1 – Arase / Attentes / Mortier colle

NOTA: pour plus de précisions, veuillez vous référer à l'annexe 6 du dossier technique d'Atex de cas a (Notice de montage des panneaux CS2)

Semelle d'accueil 3 cm
Anticapillarité
+
Planéité: 5mm rapportée à la règle de 2m

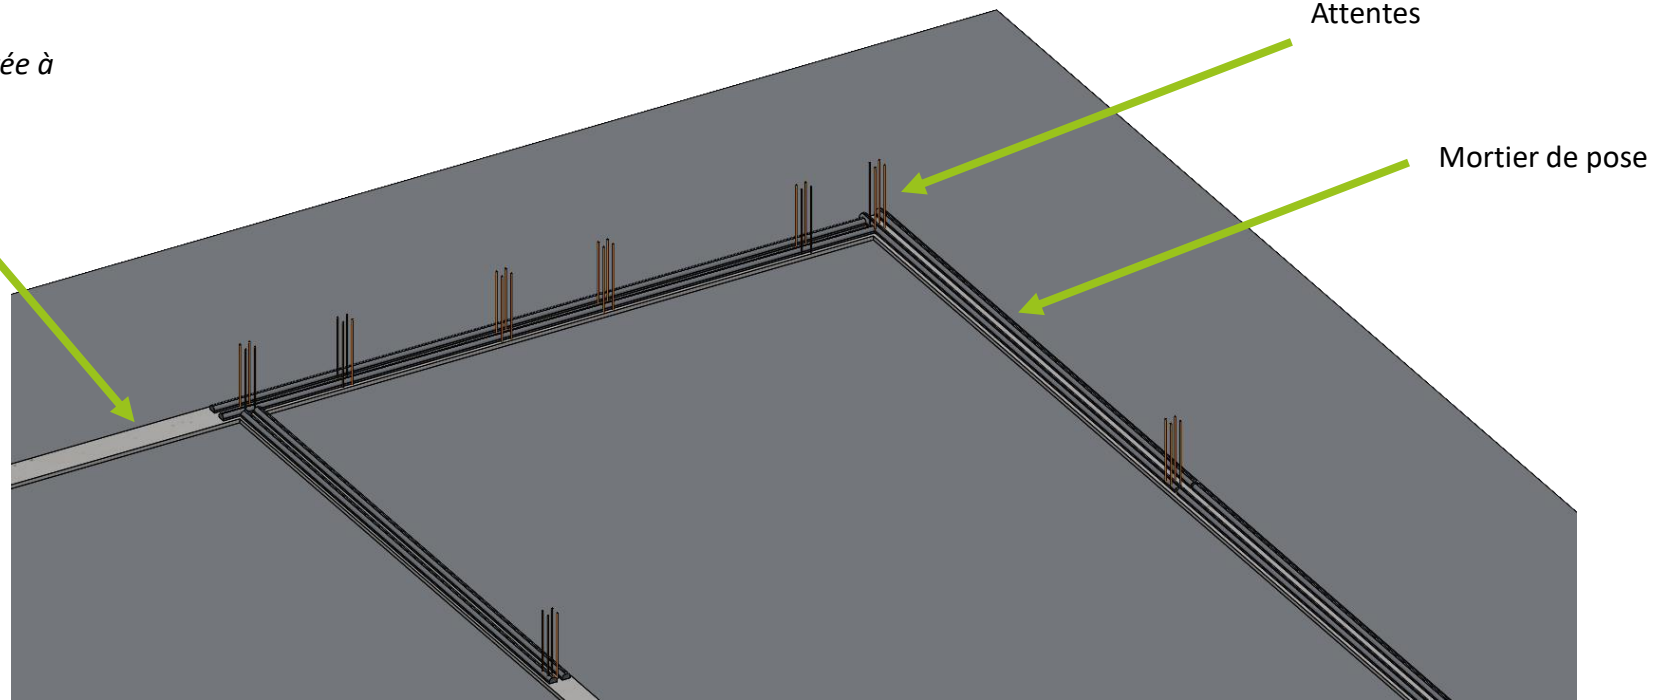

CCB Carbon Capture Buildings Greentech

2 – Pose panneau / Elinguage

NOTA: pour plus de précisions, veuillez vous référer à l'annexe 6 du dossier technique d'Atex de cas a (Notice de montage des panneaux CS2)

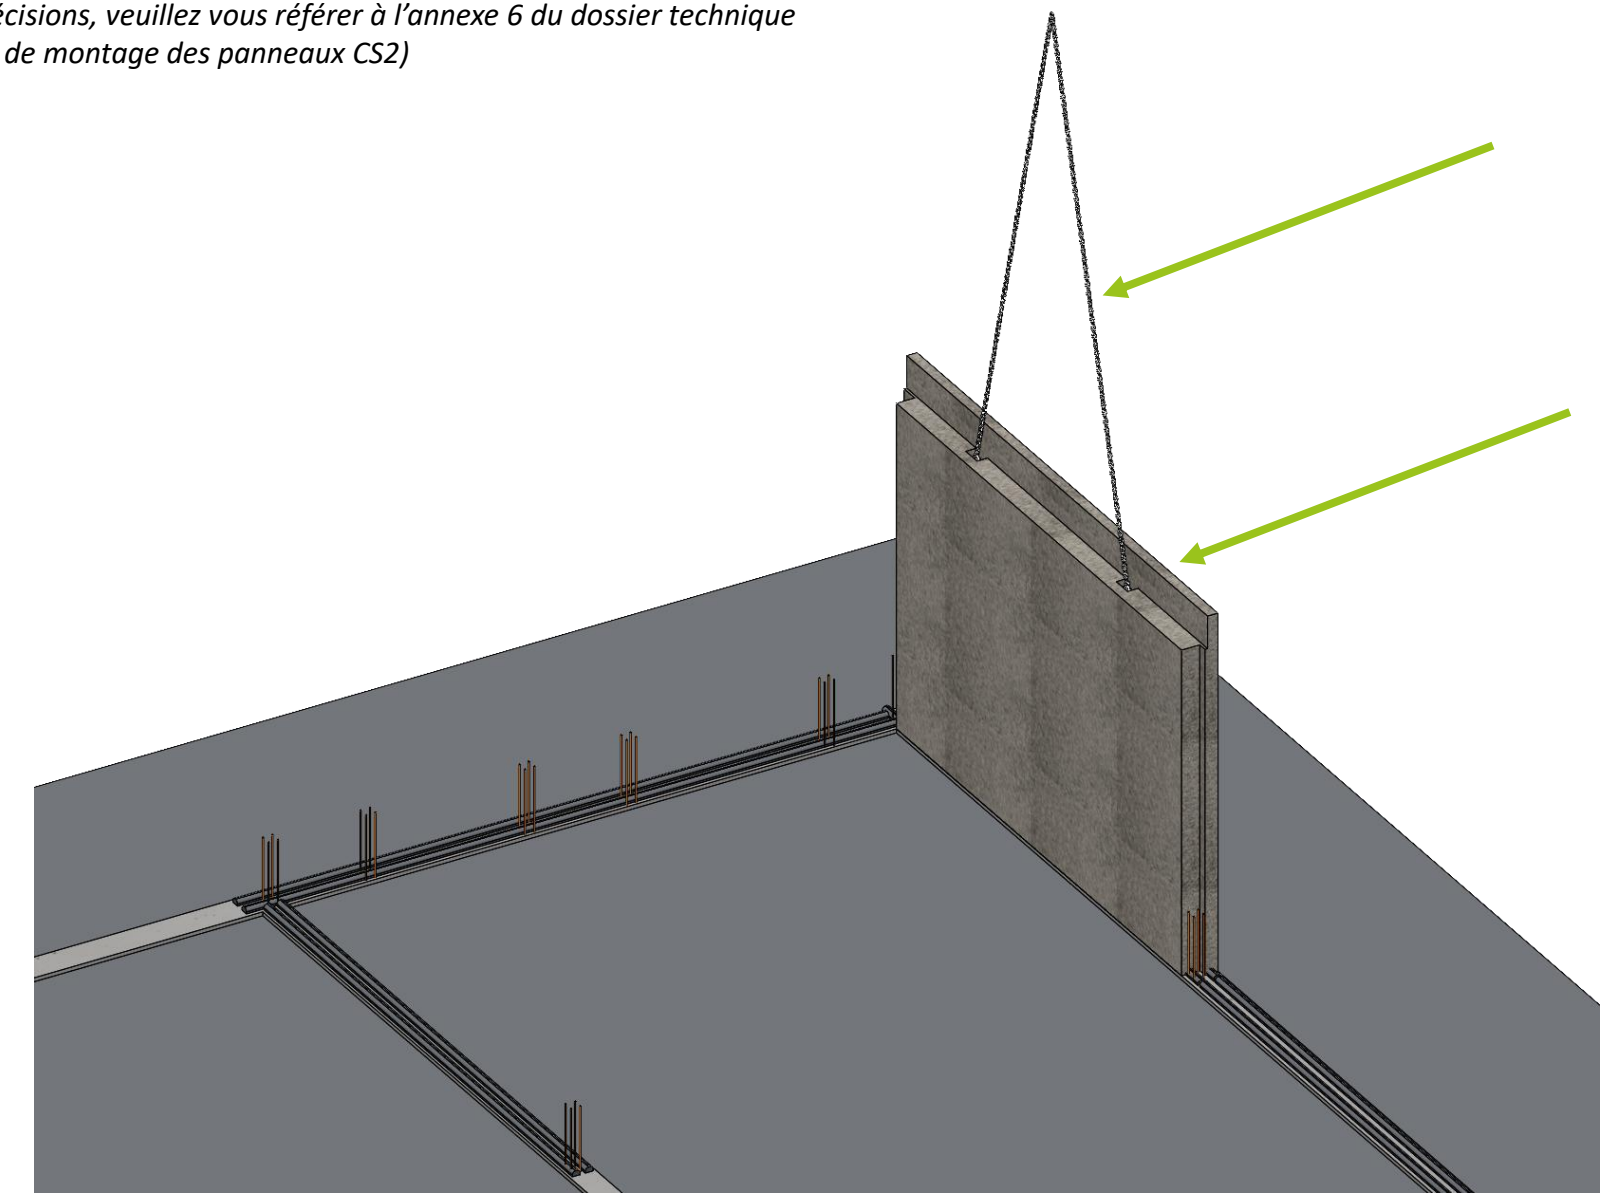

CCB Carbon Capture Buildings Greentech

3 – Positionnement panneau / Etaits tirant-poussant

NOTA: pour plus de précisions, veuillez vous référer à l'annexe 6 du dossier technique d'Atex de cas a (Notice de montage des panneaux CS2)

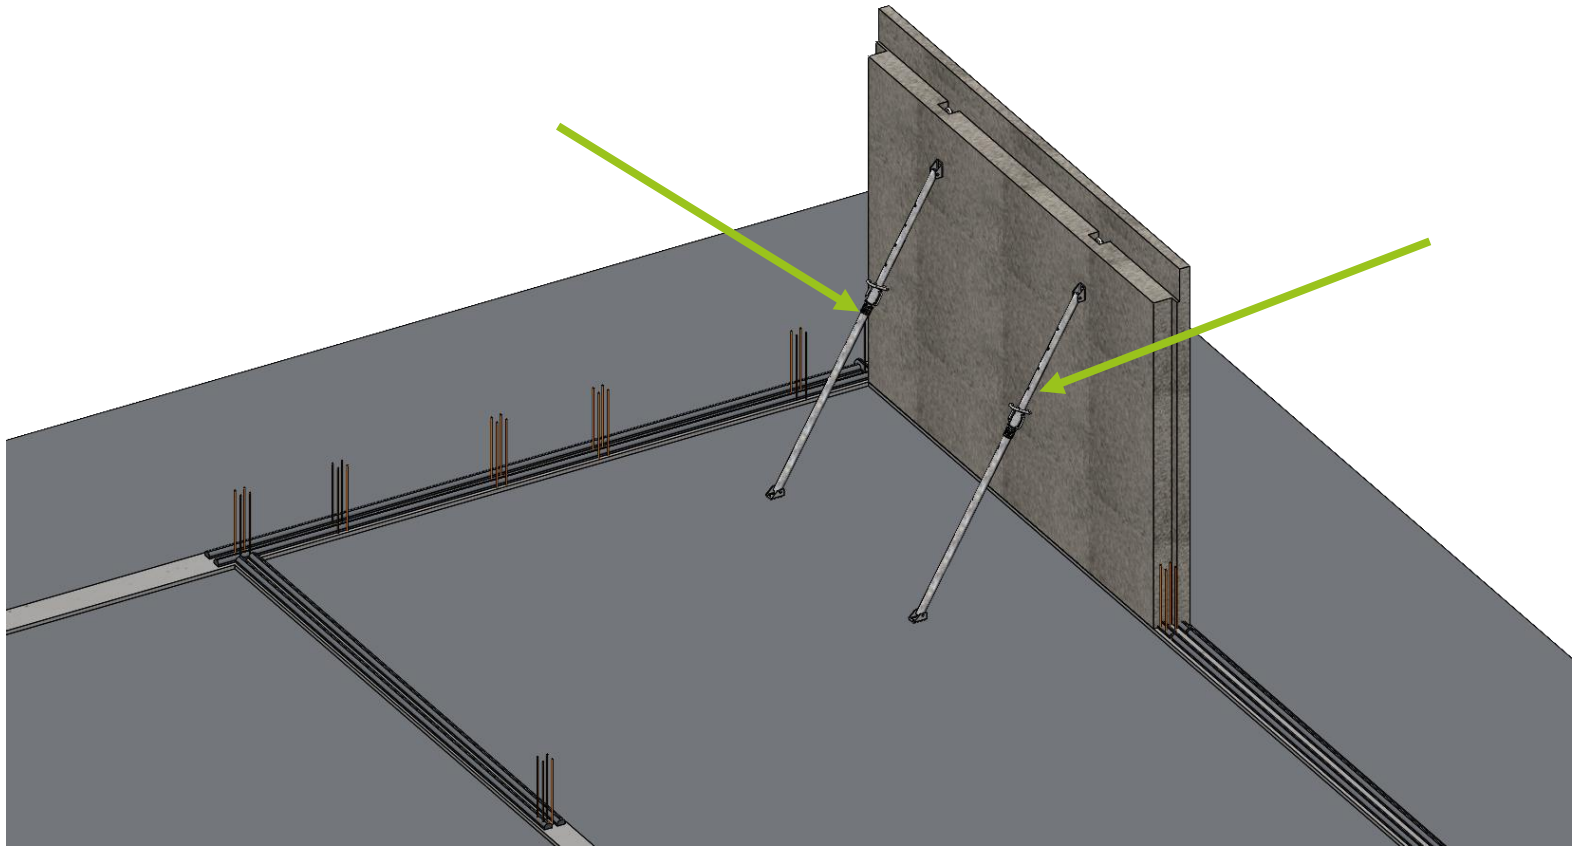

CCB Carbon Capture Buildings Greentech

4 – Pose des panneaux / Armature

NOTA: pour plus de précisions, veuillez vous référer à l'annexe 6 du dossier technique d'Atex de cas a (Notice de montage des panneaux CS2)

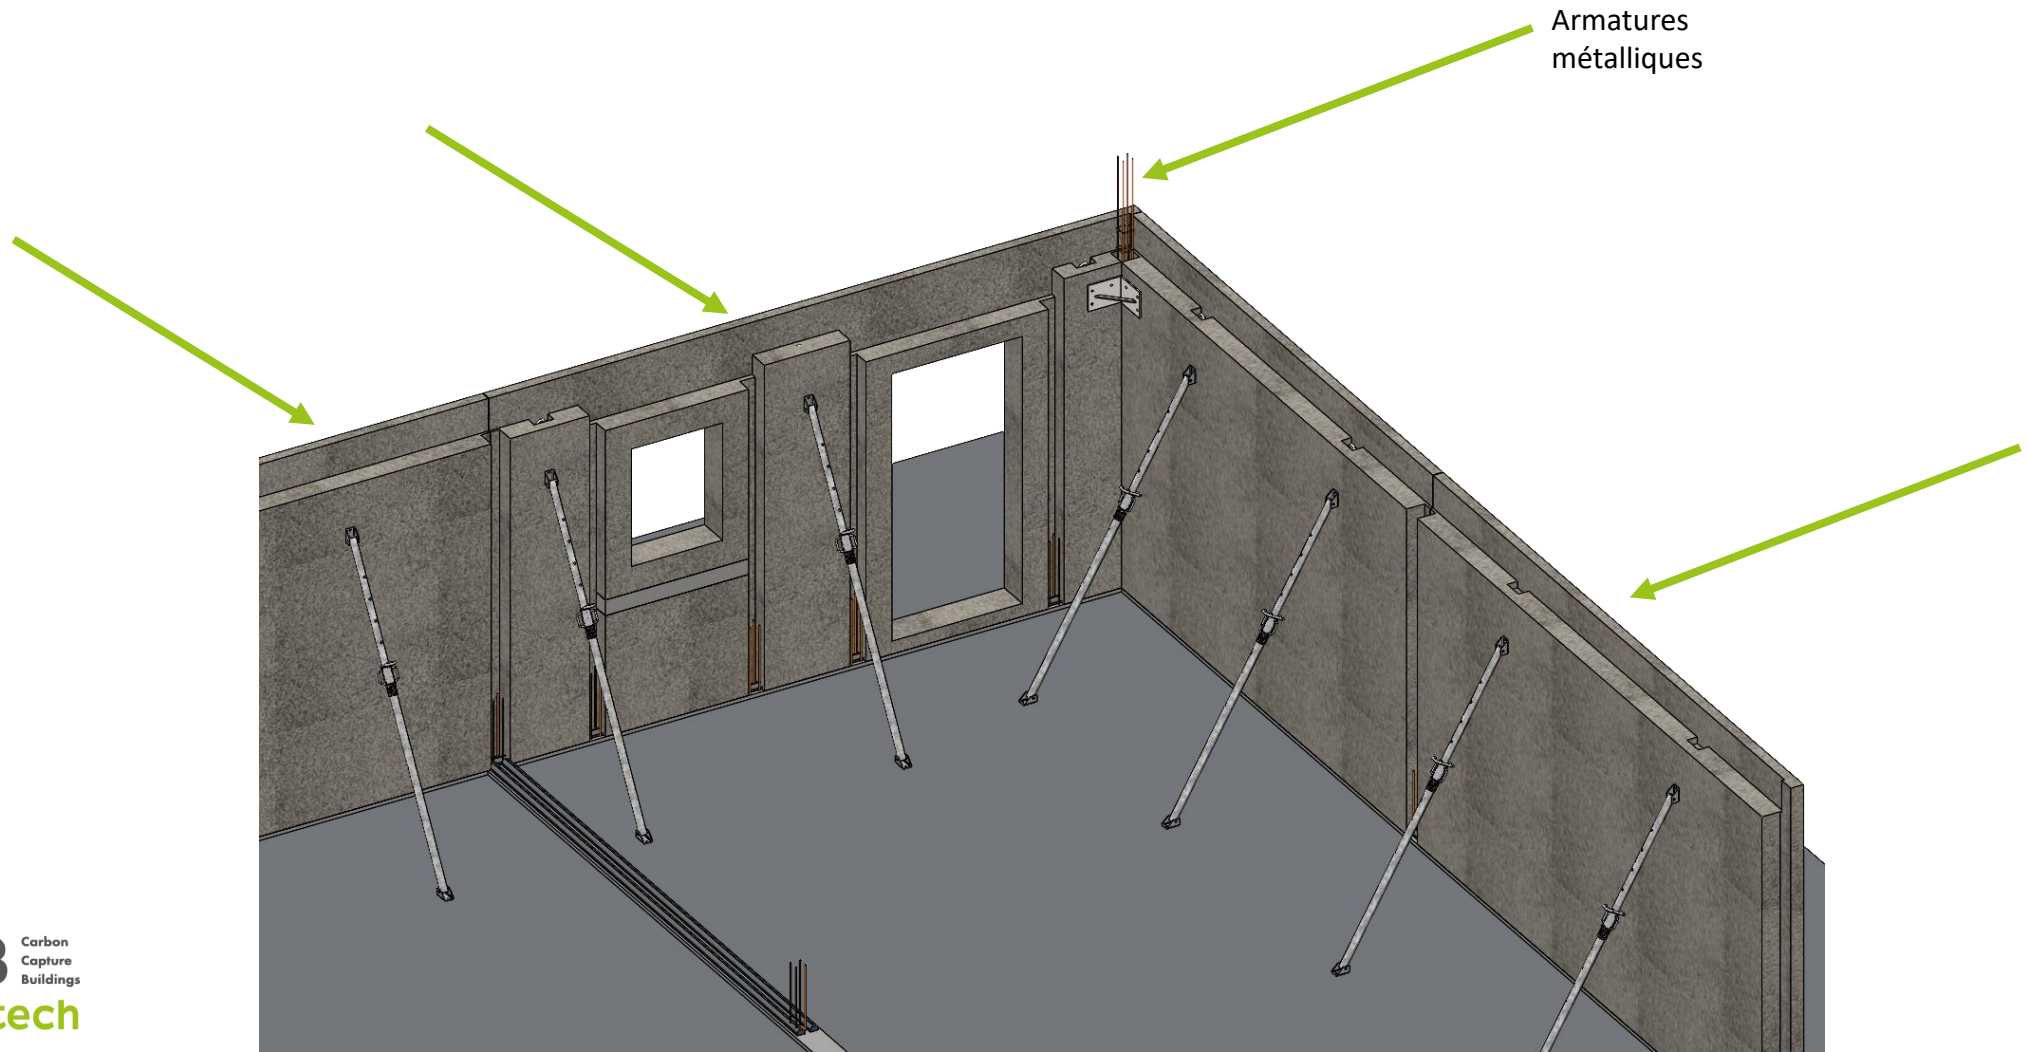

CCB Carbon Capture Buildings Greentech

5 – Pose des panneaux refends / Armature

NOTA: pour plus de précisions, veuillez vous référer à l'annexe 6 du dossier technique d'Atex de cas a (Notice de montage des panneaux CS2)

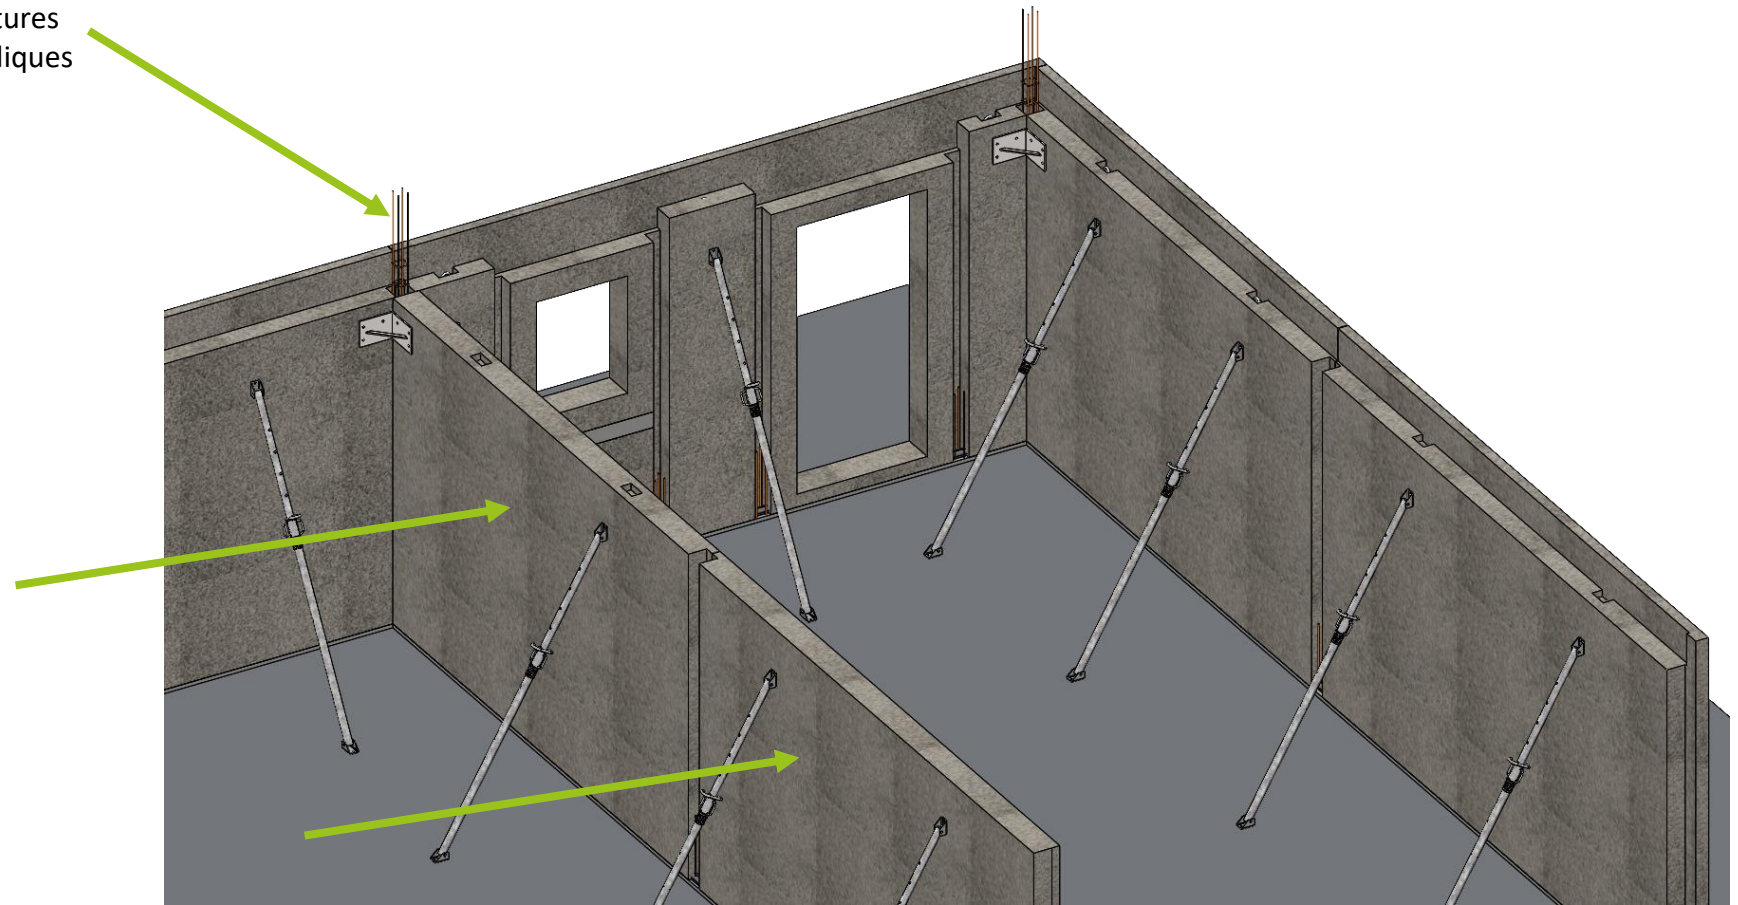

CCB Carbon Capture Buildings Greentech

6 – Pose des armatures verticales et linteaux

NOTA: pour plus de précisions, veuillez vous référer à l'annexe 6 du dossier technique d'Atex de cas a (Notice de montage des panneaux CS2)

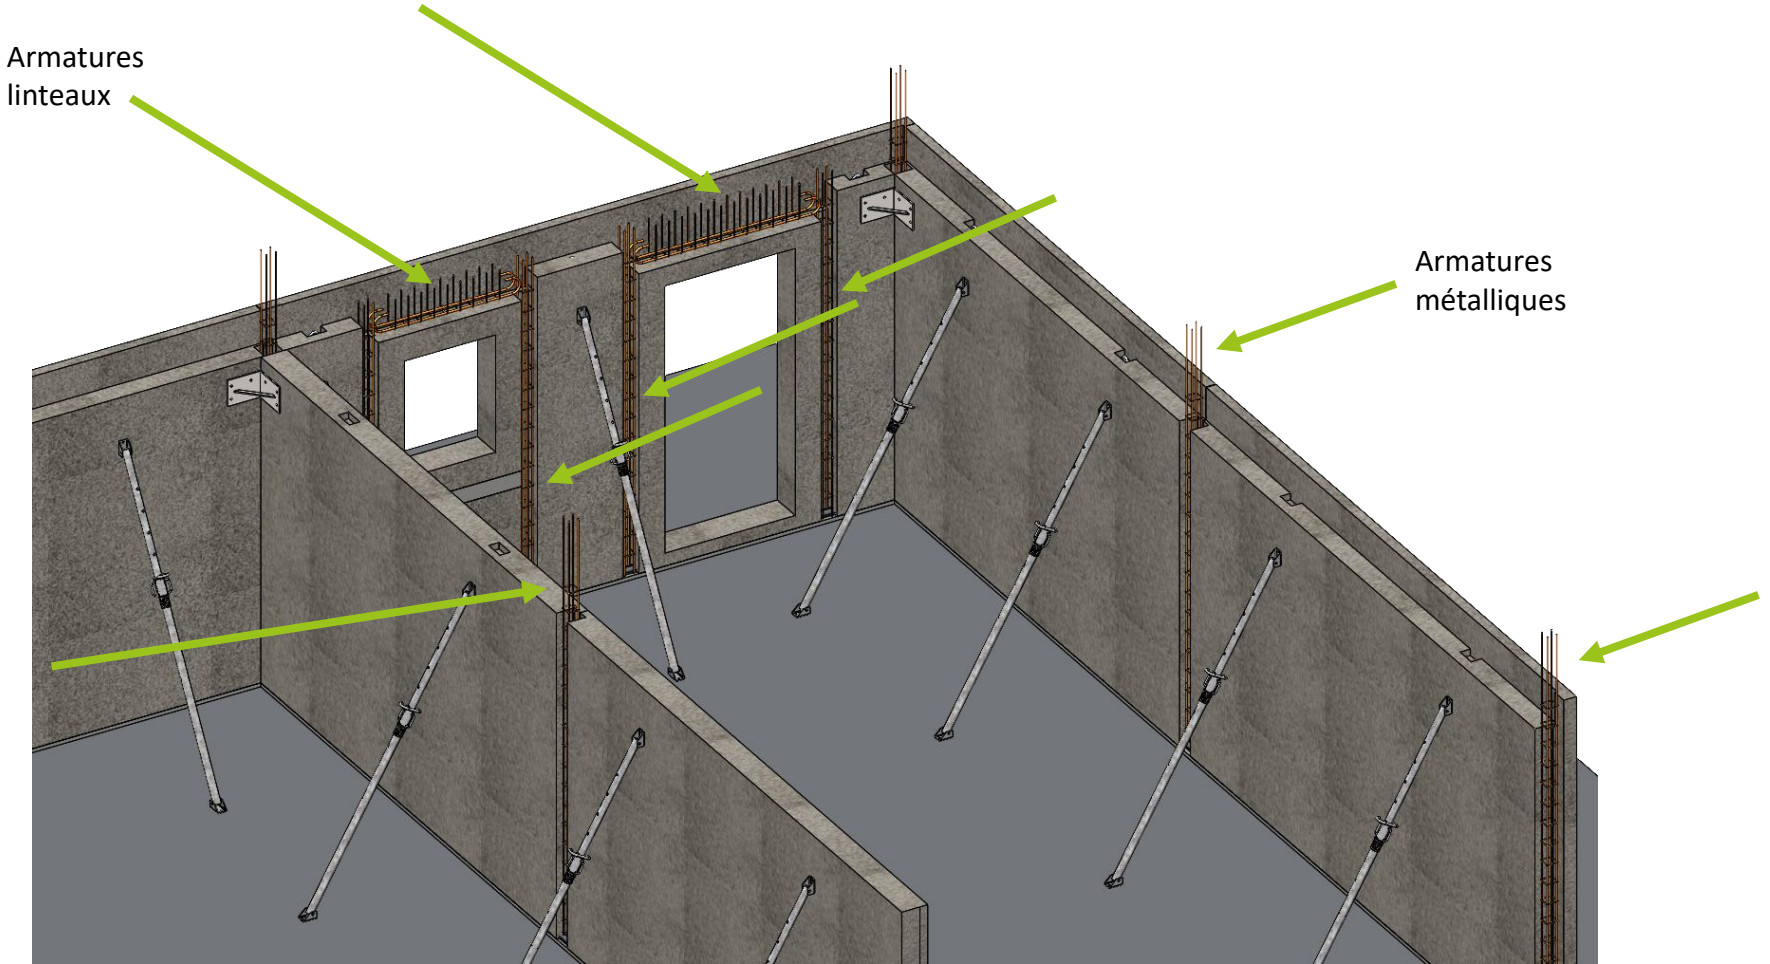

CCB Carbon Capture Buildings Greentech

7 – Renforts ouverture

NOTA: pour plus de précisions, veuillez vous référer à l'annexe 6 du dossier technique d'Atex de cas a (Notice de montage des panneaux CS2)

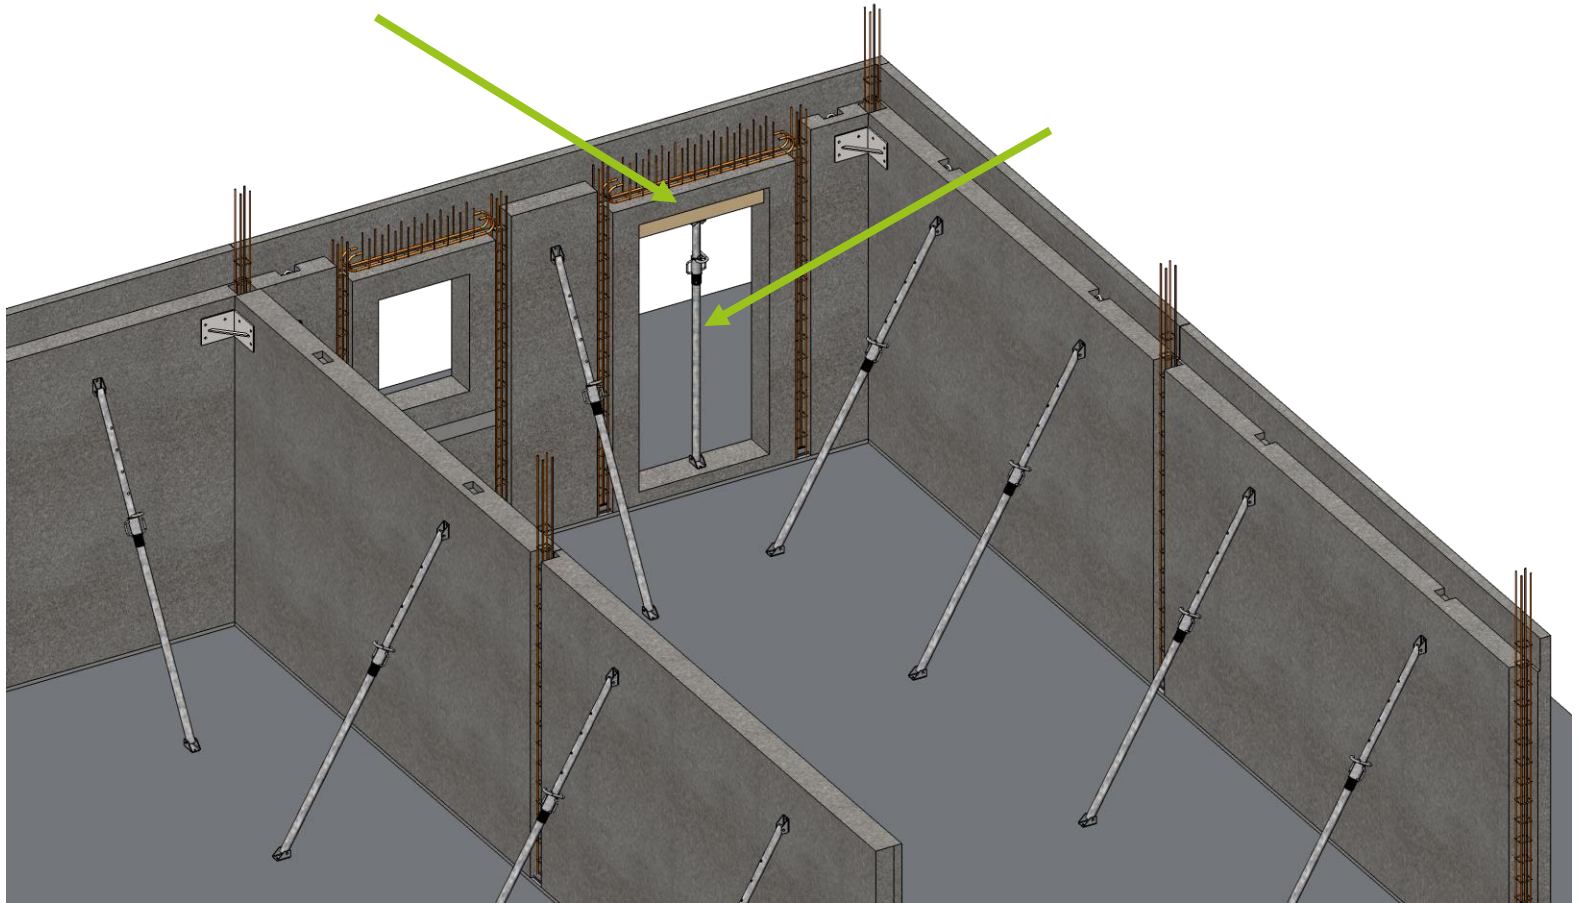

CCB Carbon Capture Buildings Greentech

8 – Coffrage chaînage / Vissage direct

NOTA: pour plus de précisions, veuillez vous référer à l'annexe 6 du dossier technique d'Atex de cas a (Notice de montage des panneaux CS2)

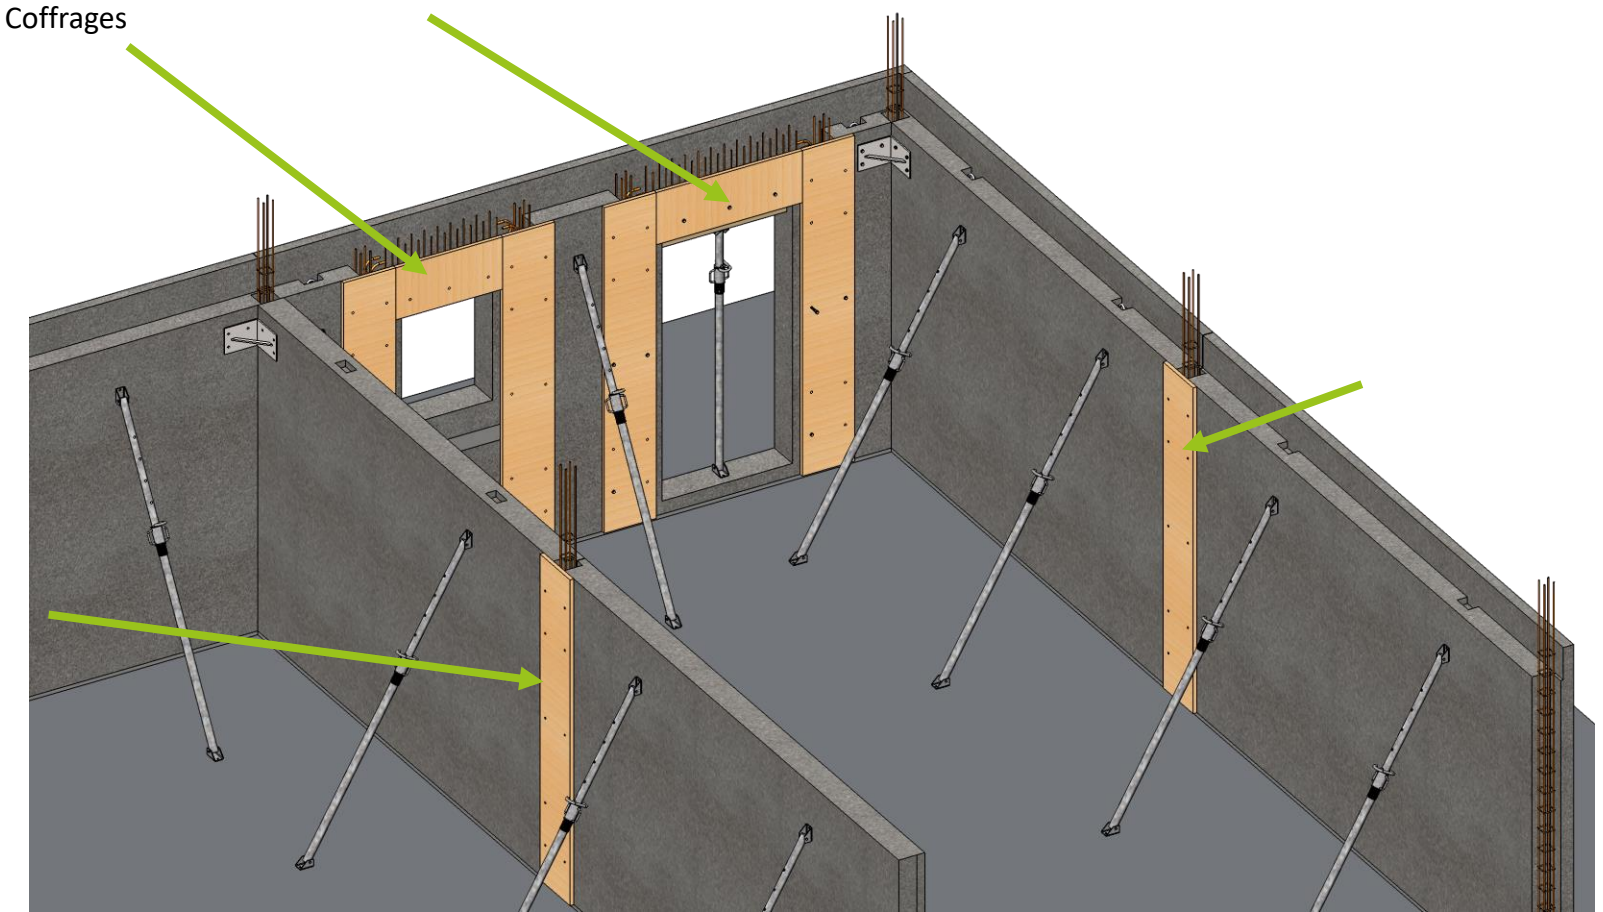

CCB Carbon Capture Buildings Greentech

9 – Coulage béton chaînage verticaux et linteaux

NOTA: pour plus de précisions, veuillez vous référer à l'annexe 6 du dossier technique d'Atex de cas a (Notice de montage des panneaux CS2)

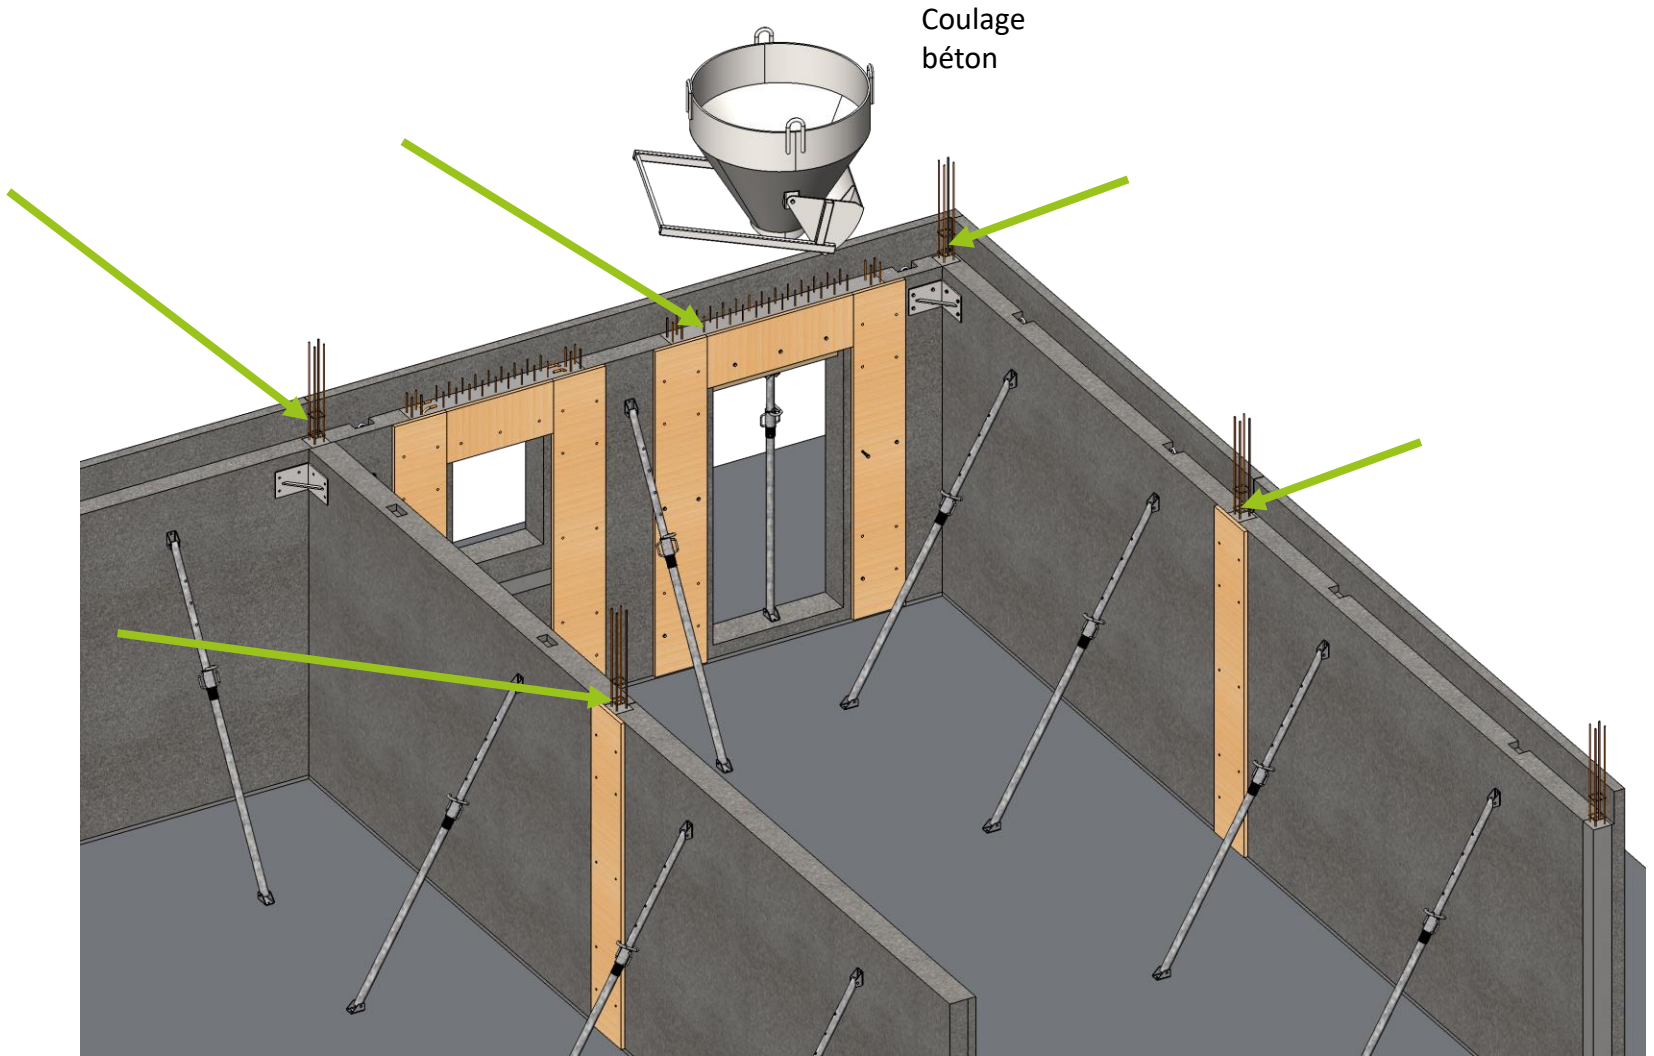

CCB Carbon Capture Buildings Greentech

10 – Retrait des coffrages

NOTA: pour plus de précisions, veuillez vous référer à l'annexe 6 du dossier technique d'Atex de cas a (Notice de montage des panneaux CS2)

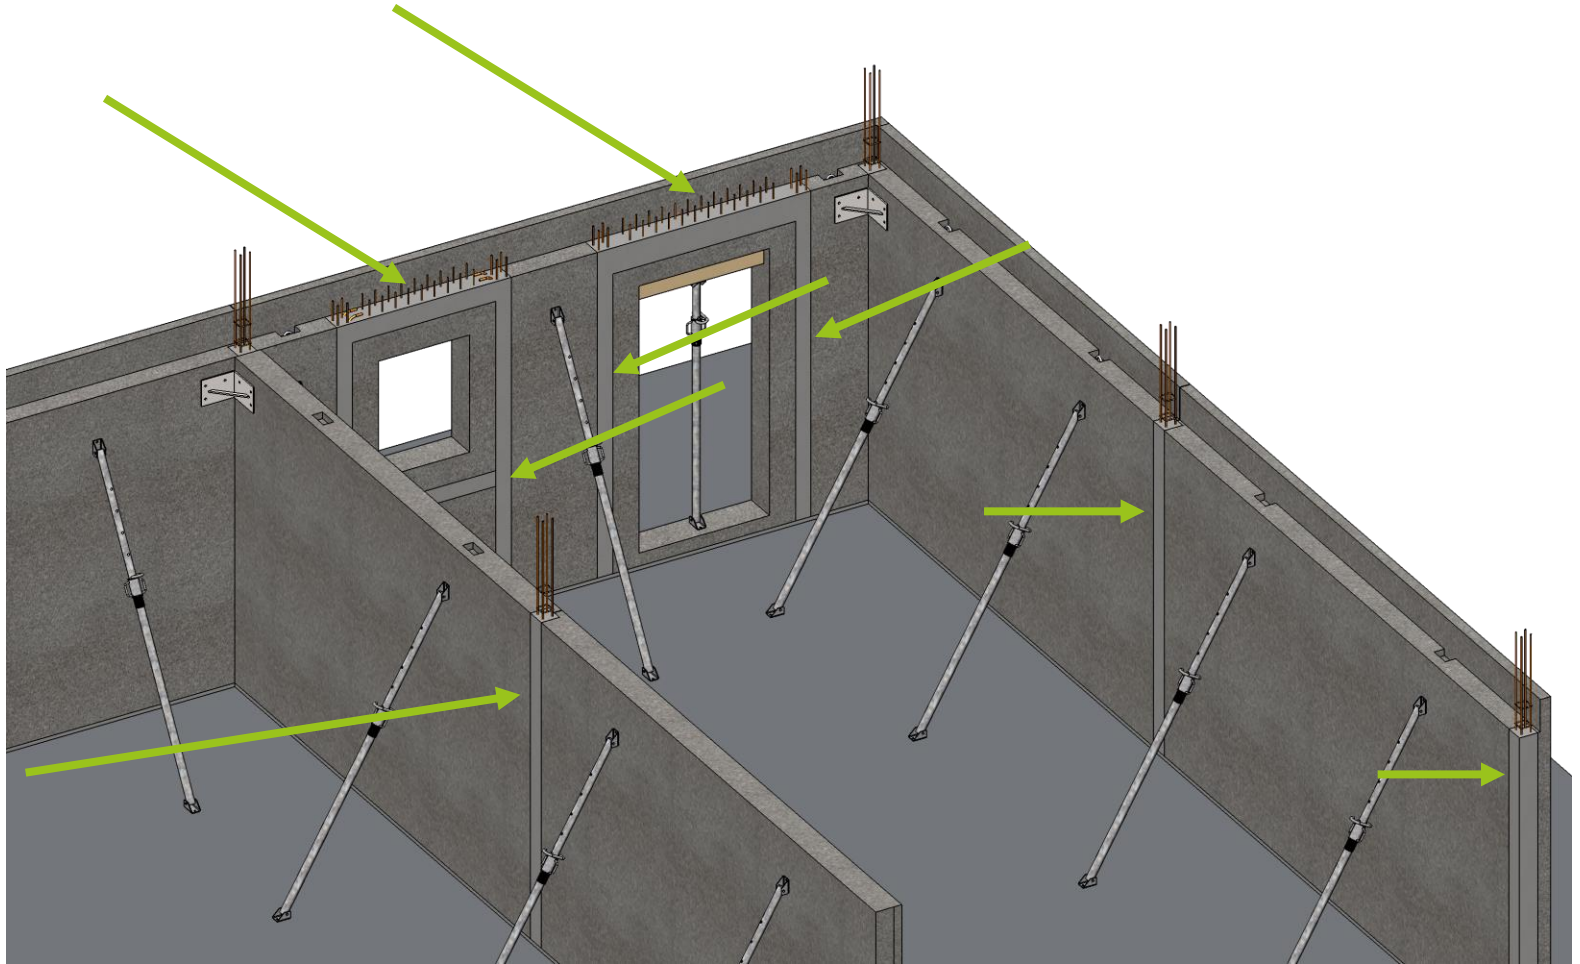

CCB Carbon Capture Buildings Greentech

11 – Mise en place garde corps

NOTA: pour plus de précisions, veuillez vous référer à l'annexe 6 du dossier technique d'Atex de cas a (Notice de montage des panneaux CS2)

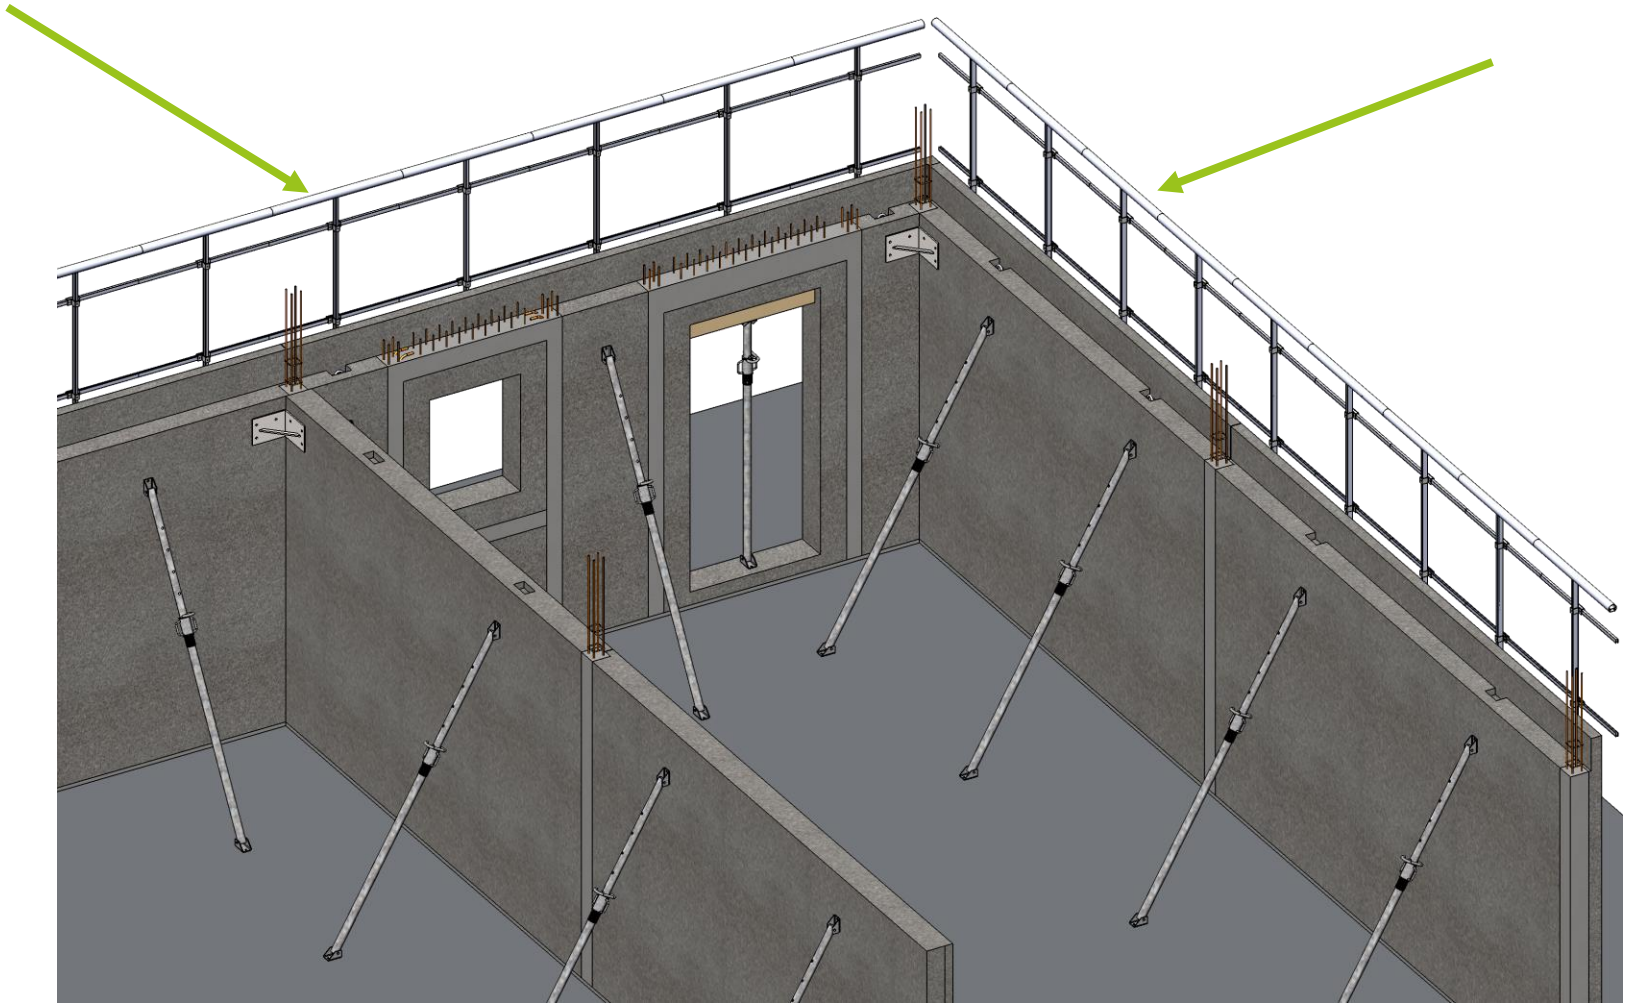

CCB Carbon Capture Buildings Greentech

12 – Dalle ou plancher à poser (le cas échéant)

NOTA: pour plus de précisions, veuillez vous référer à l'annexe 6 du dossier technique d'Atex de cas a (Notice de montage des panneaux CS2)

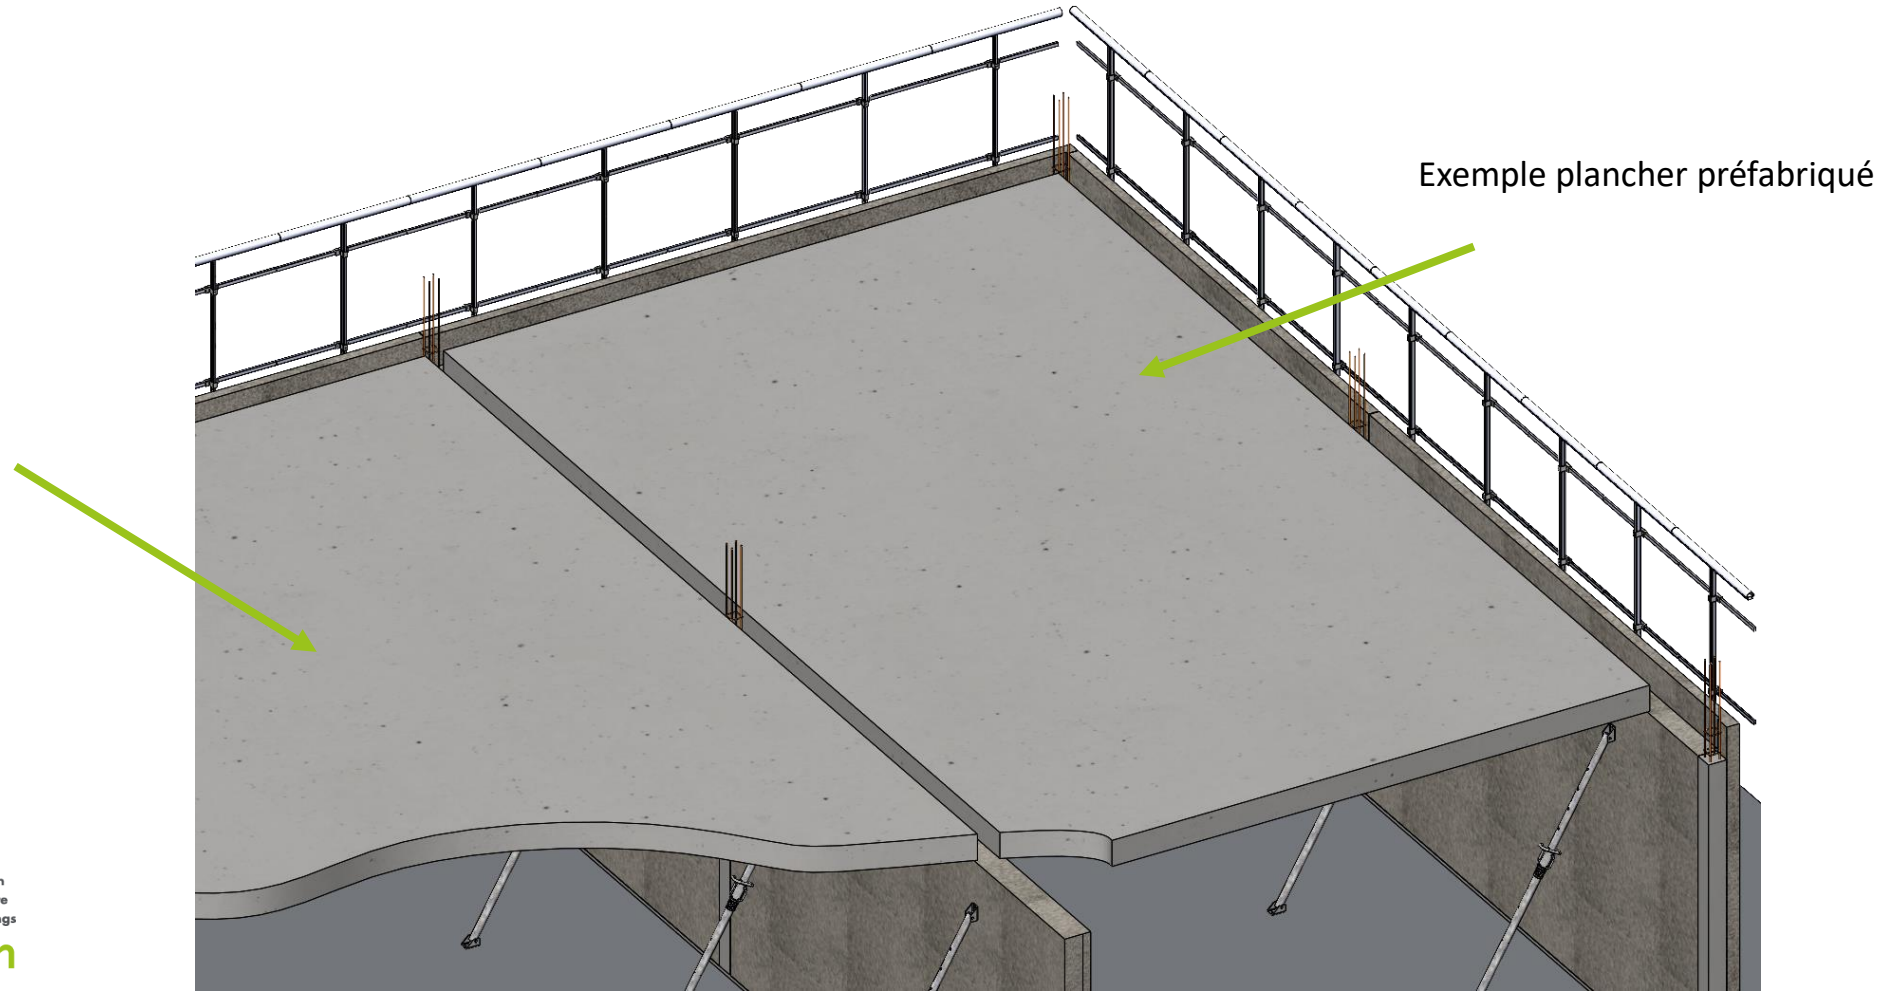

Exemple plancher préfabriqué

CCB Carbon Capture Buildings Greentech

13 – Pose des armatures horizontales

NOTA: pour plus de précisions, veuillez vous référer à l'annexe 6 du dossier technique d'Atex de cas a (Notice de montage des panneaux CS2)

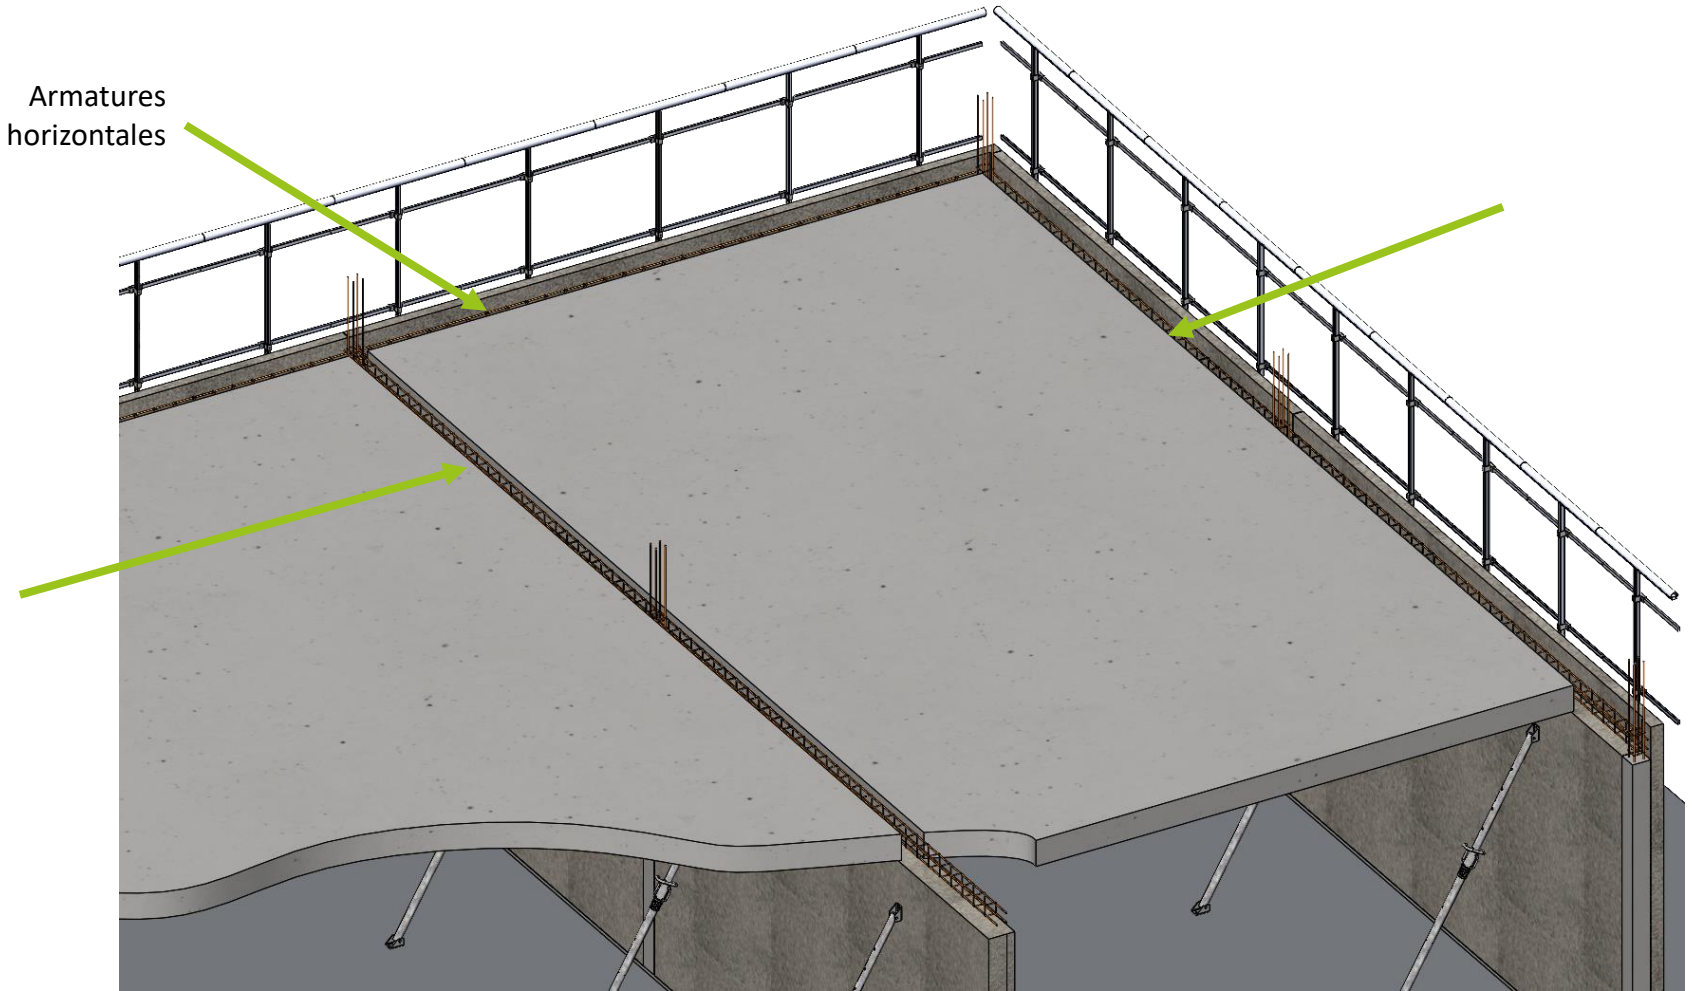

CCB Carbon Capture Buildings Greentech

14 – Coulage béton chaînages horizontaux (et dalle de compression ou dalle pleine le cas échéant)

NOTA: pour plus de précisions, veuillez vous référer à l'annexe 6 du dossier technique d'Atex de cas a (Notice de montage des panneaux CS2)

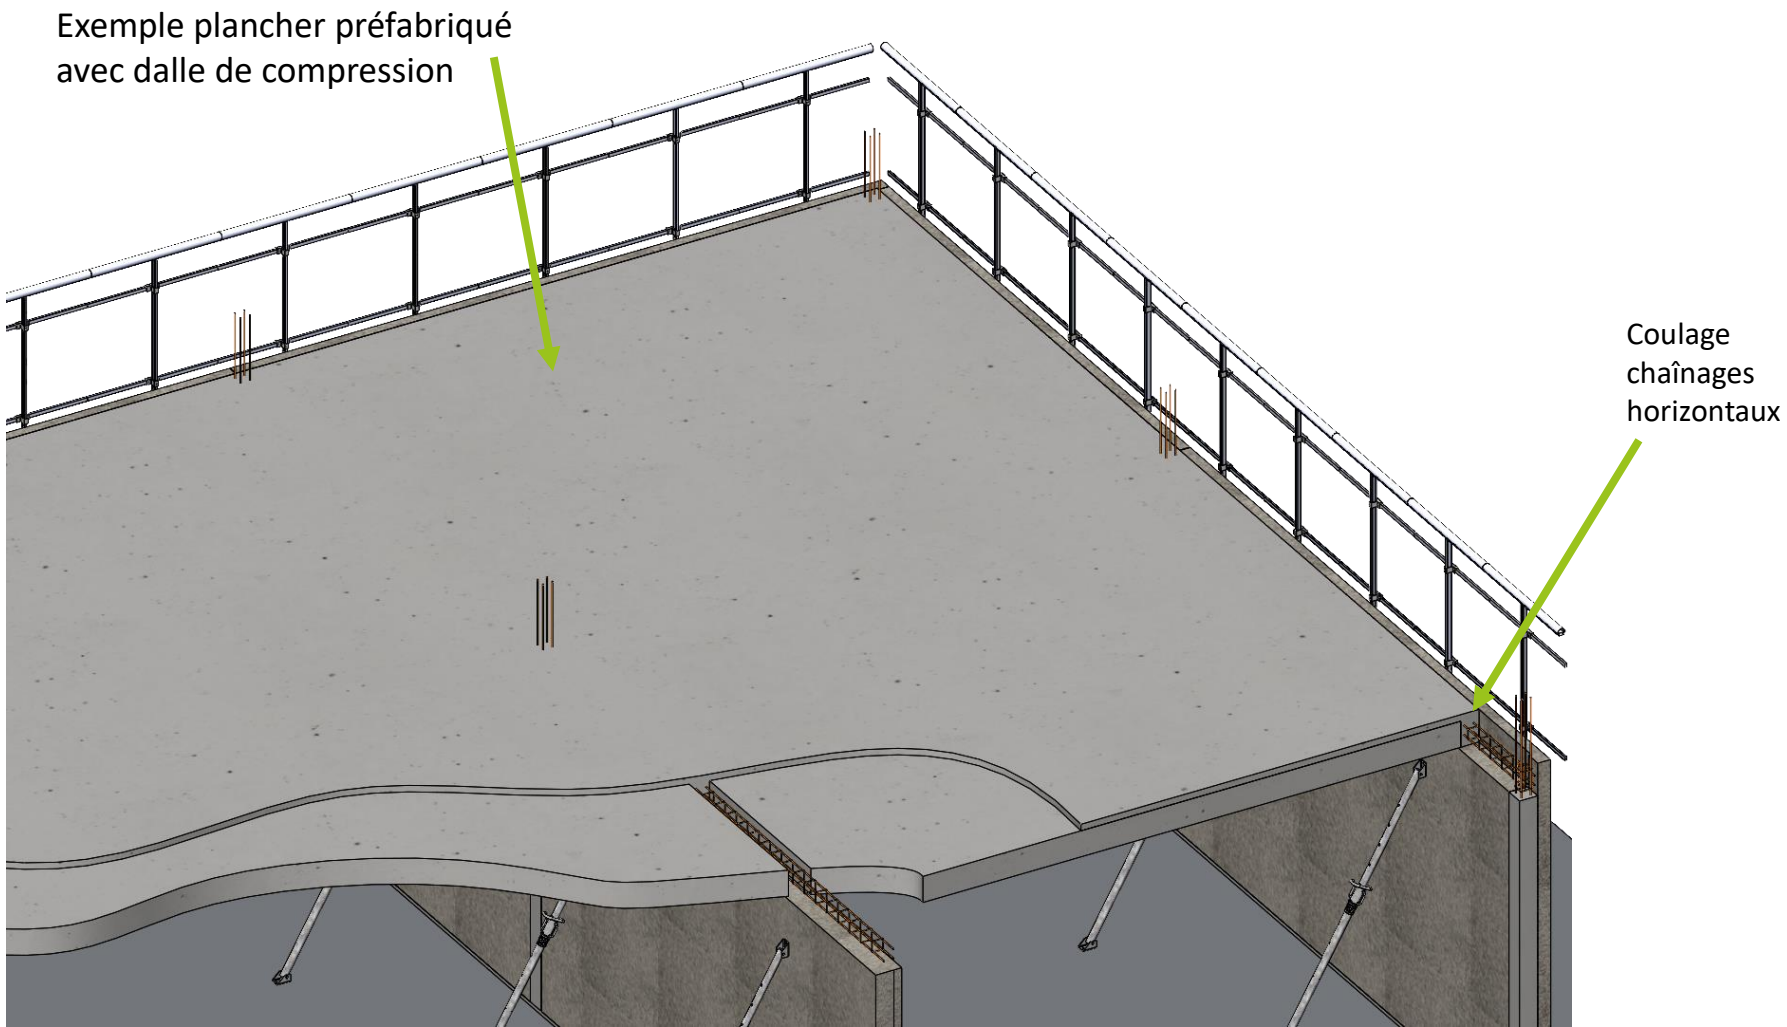

CCB Carbon Capture Buildings Greentech

15 – Niveau supérieur

NOTA: pour plus de précisions, veuillez vous référer à l'annexe 6 du dossier technique d'Atex de cas a (Notice de montage des panneaux CS2)

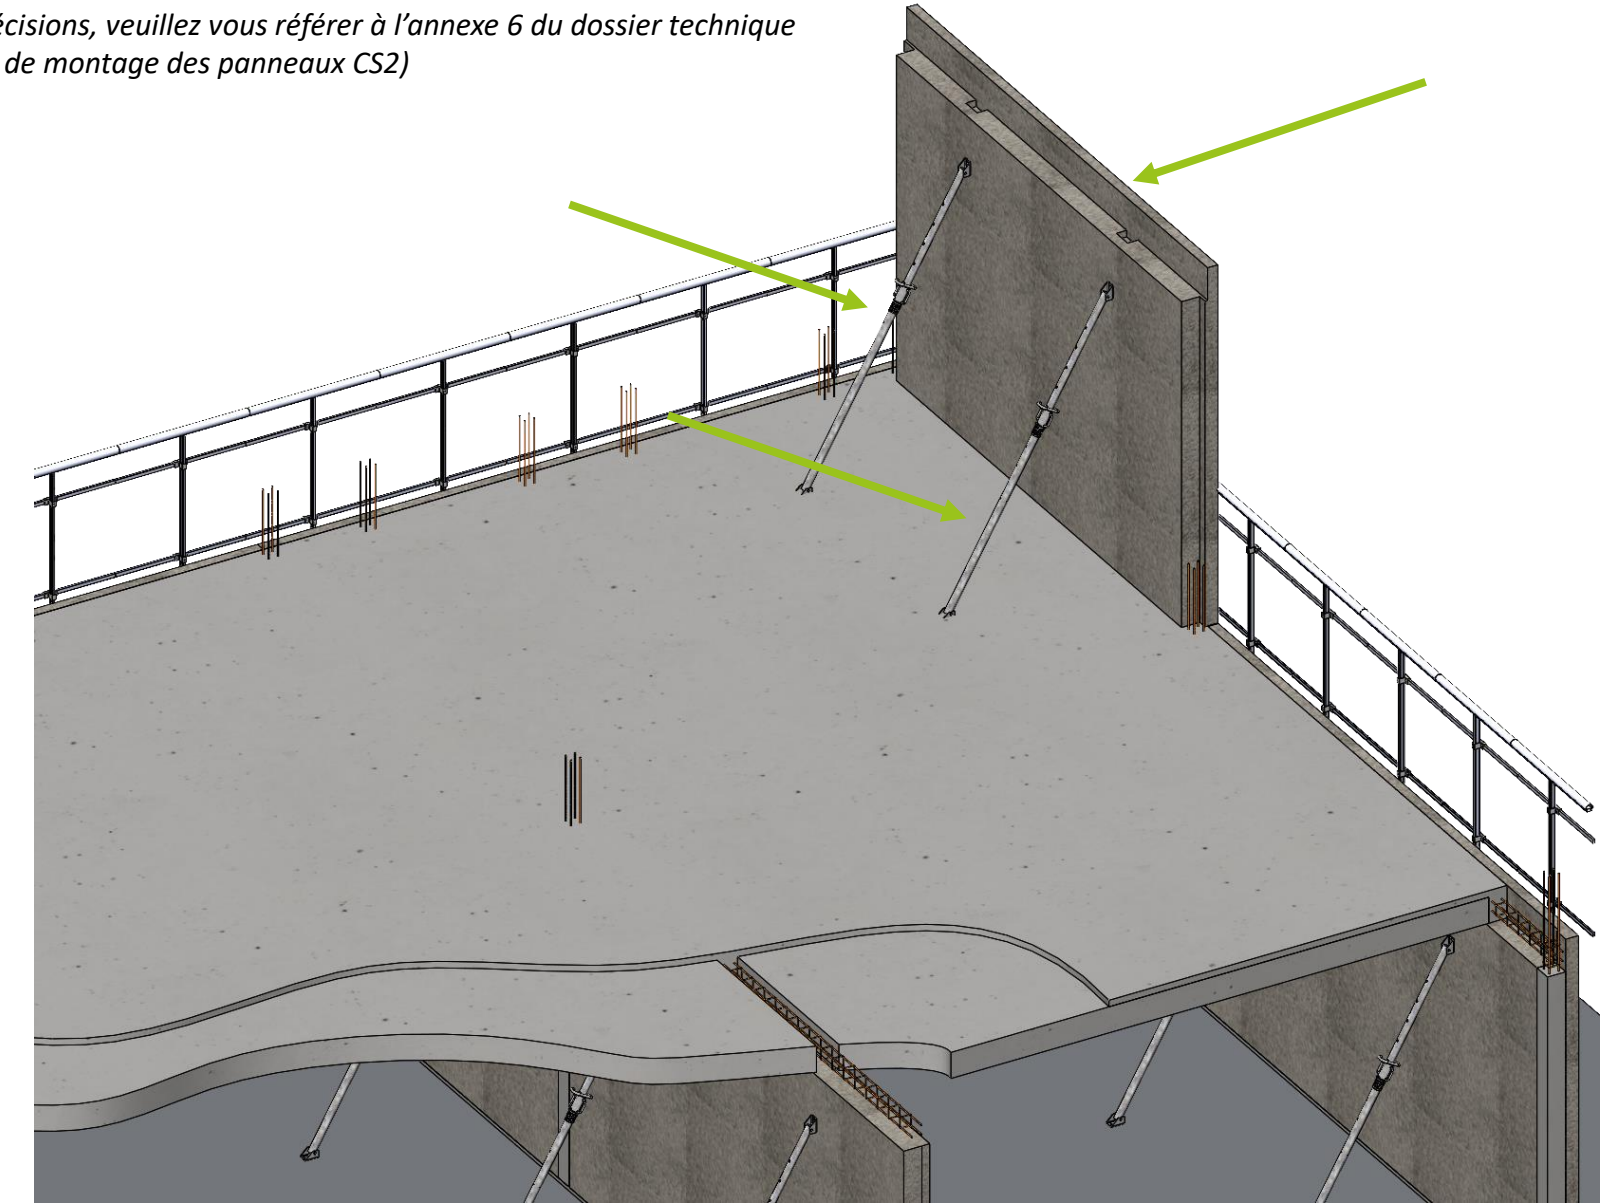

CCB Carbon Capture Buildings Greentech

CCB Carbon Capture Buildings Greentech

ccbgreentech.com
contact@ccbgreentech.com

+33 (0)4 74 16 02 07

515 route de Marcollin
38270 Beaurepaire